



<http://ink.unlimitedcomsa.com>

Instrucciones para la recarga

HP 56, HP 27 y HP 21 Cartucho Negro


Estos cartuchos contienen esponjas interiores para retener la tinta. Por lo que usted sentirá un poco de resistencia al insertar la aguja.



HP 56, C6656AN, 27, C8727A Cartucho Negro

Pasos

- 1) Ponga el cartucho sobre algunas toallas de papel o servilletas, así protege el área de un posible derrame.
- 2) Retire la etiqueta que esta pegada encima del cartucho. Y notará 5 agujeros.

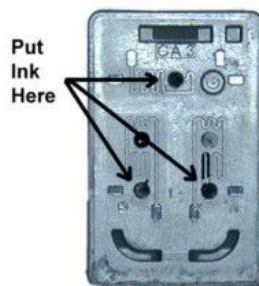

- 3) Coloque el cartucho sobre toallas o servilletas para que los agujeros estén en la parte superior.
- 4) Llene la jeringa con la tinta negra. Inserte la aguja en el agujero solitario. No inserte la aguja recta hacia abajo, oriéntela hacia la parte trasera del cartucho. Esto evitara daños en el mecanismo del cabezal que se localiza directamente en el fondo bajo el agujero. También puede introducir la tinta al cartucho a través de cualquiera de los orificios señalados.

Observe los otros agujeros mientras esta llenando para evitar que se produzca un sobrellenando accidentalmente. Vaya despacio para evitar que se produzcan burbujas de aire en la parte baja de la esponja que bloquearía el flujo de la tinta.

Teléfono: (506)89945425

Email: ink@unlimitedcomsa.com



<http://ink.unlimitedcomsa.com>



IMPORTANTE: NO SOBRELLENE, el exceso de tinta pueden causar que el cartucho no pare de gotear. No ponga en más de la cantidad recomendada de tinta - 18-20 ml para los 56, 27, 21. Esto sólo es si el cartucho está completamente vacío. En otro caso se requerirá de menos tinta para llenarlo.

Después de concluir el llenado usted debe revisar el cabezal de impresión. Cuando la tinta empieza a salir limpie inmediatamente el cabezal con una servilleta. Si la tinta aun continua saliendo reinserte la aguja, y extraiga algo de tinta y déle unas vueltas al cartucho con los orificios hacia abajo para que la tinta se disperse a lo largo y ancho de la esponja interior. Si la tinta todavía intenta salir de la cabeza de la impresión es que la cámara está llena de tinta, extraiga algo mas de tinta y ha confirmado que su cartucho esta lleno. ¡No agregue mas tinta!

5) Usted puede reemplazar o eliminar la etiqueta de encima de los agujeros no coloque cinta adhesiva en su lugar. Tenga en cuenta, que los agujeros en la cima deben estar abiertos durante la impresión. Si usted se fija notara que usted verá que la parte superior esta diseñada con los cauces diminutos para permitir la entrada del aire por debajo de la etiqueta. Si usted coloca otra etiqueta o cinta adhesiva debe perforar un agujero diminuto encima de cada uno de los orificios o el cartucho imprimirá unas páginas y dejara de imprimir por la falta de entrada de aire.

6) Podrá colocar el cartucho en la impresora después de asegurarse de la no existencia de goteo , se recomienda dejar descansar el cartucho por unos minutos con el fin de verificar que no gotee , permitir que la tinta se acomode dentro del recipiente y permita la elevación de cualquier burbuja de aire alojada en la esponja,. No permita la cabeza de impresión toque o este en contacto con papel o funcionaria como una mecha provocando perdidas de tinta.

Solucionando problemas

Si usted consigue una impresión de poca calidad o ninguna impresión es probable que estén parcialmente atorados los inyectores, o totalmente deteriorados una de las causas puede ser el tiempo que pueda haber estado seco el cartucho o el trabajo forzado de los inyectores sin tinta en el cartucho, también existe la posibilidad de que alguna burbuja de aire este impidiendo el flujo de la tinta.

Teléfono: (506)89945425

Email: ink@unlimitedcomsa.com




<http://ink.unlimitedcomsa.com>

Para intentar solucionar estos problemas se recomienda:

Saque el cartucho de la impresora y cubra la cabeza de impresión (es la parte en el fondo del cartucho por donde la tinta sale) con un poco de papel higiénico. Y estando de pie, sostenga el cartucho en su mano, con la cabeza de la impresión hacia el suelo y lo sacude duro, como un termómetro para bajar la temperatura. En los movimientos muy probable que con el esfuerzo y la fuerza de gravedad sobre la tinta la forzará a romper el atornillamiento y lo sacará fuera o diluirá, si era una burbuja de aire puede también expulsarla, también puede soplar con fuerza tapando algunos de los orificios por donde inyecta la tinta. Cuando usted ve la tinta saliendo y dejando una huella rectangular ha logrado desatorar el cabezal.

Puede ejecutar la Re-inserción del cartucho en la impresora, si los problemas de impresión persisten ejecute la limpieza de rutina algunas veces. Si imprime bien, lo ha logrado, de no ser así y continúa sin imprimir correctamente, es muy probable que usted tenga un cartucho defectuoso. Algunas de los inyectores pueden estar dañadas o quemadas. No hay más nada que hacer en este caso, solo queda reemplazar el cartucho. Los inyectores dañados o quemados son causa mayormente del continuo intento continuar la impresión cuando se han agotado las tintas de los diferentes colores o sea tratar de imprimir con un cartucho seco. La tinta es el agente refrigerante para los inyectores y cuando no hay tinta ellos se calientan rápidamente.

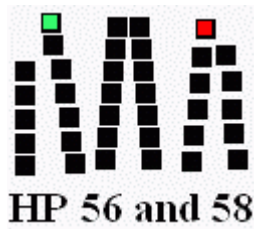

Para restablecer el indicador del nivel de tinta debe tapar el contacto indicado en color verde con cinta adhesiva e insertar en la impresora. La impresora imprimirá la página de la prueba. Entonces destape el contacto verde y tape el contacto rojo. De nuevo inserte el cartucho en la impresora y espere por la página de prueba de la impresora. Retire la cinta del contacto rojo y nuevamente su indicador de nivel de tinta leerá lleno.

Para más ayuda visite nuestro sitio web <http://ink.unlimitedcomsa.com>.